

Para obtener instrucciones detalladas, consulte el manual de instrucciones de versión electrónica en este aparato o descárguelo directamente del website oficial de aigo: www.aigo.com.

ENCENDER/APAGAR



Mantenga presionando el botón de encendido en la esquina superior derecha para accionar el aparato.

Para apagar este aparato, mantenga presionando el botón de encendido en la esquina superior derecha hasta que se muestra la opción "APAGAR" en la pantalla. Haga clic en "APAGAR", y luego teclee "CONFIRMAR". Si no hay nada operación durante un periodo de tiempo, la pantalla se apagará automáticamente. Si necesita continuar la operación, presione el botón de encendido para activar la pantalla.

APARIENCIA Y DESCRIPCIÓN

A. Botón de Encendido: Mantenga presionando para encender o apagar el aparato. Presione para encender o apagar la pantalla.

B. Volumen "+"

C. Volumen "-"

D. Botón de Menú: Para mostrar las opciones del MENÚ.

E. Botón de Retroceso: Para volver arriba

F. Pantalla Táctil

G. Botón de Inicio: Para volver a la interfaz principal


H. Conexión de Auriculares

I. Conexión de Tarjeta TF

J. MIC

K. Conexión de USB: Para conectar a la computadora

L. Conexión de DC

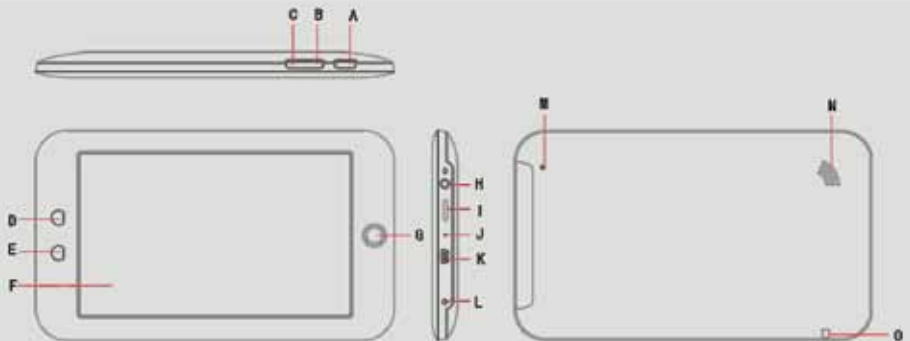

M. Agujero de Restablecer: Cuando este aparato no responde, presione este botón para restablecer el sistema, y luego reinicie el aparato.

N. Altavoz Incorporado

O. Pluma

INTERFAZ PRINCIPAL



A. Potencia de Batería/Estado de Carga

B. Hora

C. Estado de Conexión de USB (Se muestra al conectar a la computadora)

D. Zona de Entrada de Website: Haga clic en esta zona para mostrar el teclado virtual. Use el teclado para introducir los caracteres.

E. Menú de Atajo por defecto: Navegador, Explorer, Reproductor de Audio, Reproductor de Vídeo, Navegador de Imágenes

F. Botón de Búsqueda: Para iniciar a buscar el website

G. Tarjeta de Opciones de Programas de Aplicación: Haga clic en esta tarjeta para mostrar todos programas de aplicación montadas.

INTERNET INÁMBRICO

(1). En la interfaz principal, presione el botón de menú o abra la tarjeta de opciones de programas de aplicación, y luego seleccione "Instalar".

(2). Seleccione "Configuración de la red" para activar la función de Wi-Fi.

(3). Seleccione "Configuración de Wi-Fi", y aigoPad buscará y mostrará todas redes inalámbricas disponibles de Wi-Fi.

(4). Haga clic en la red a que quiere conectar, introduzca los datos de red necesarios (contraseña, etc.), y luego haga clic en "Conectar". Se significa una conexión exitosa cuando Wi-Fi muestra "Se ha conectado a..."


(5). Después de terminar la configuración de red, se vuelve a la interfaz principal, y haga clic en el teclado virtual saltado del cuadro de entrada de Google Search. Use este teclado para introducir el website, y luego haga clic en el botón de búsqueda al lado del cuadro de entrada para iniciar a buscar el website.

(6). Después de abrir el website, puede deslizar el dedo hacia arriba, abajo, izquierda y derecha para desplazar las páginas, o hacer clic en el link para abrir la página.



REPRODUCIR MÚSICA/VÍDEO/IMAGEN

- (1). Descargue primero la música/vídeo/imagen que quiere reproducir en este aparato (refiérase a la sección "conectar a la computadora para transferir el archivo").
- (2). Haga clic en "Reproductor de Audio", "Reproductor de Vídeo" o "Reproductor de Imagen" en el menú principal para entrar en su modelo correspondiente.
- (3). Haga clic en el archivo seleccionado para iniciar la reproducción. Consulte el archivo eléctrico de instrucciones en el producto para las operaciones detalladas.

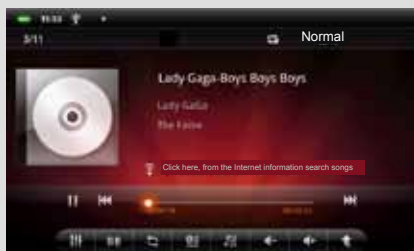

NAVEGAR EL ARCHIVO/LA CARPETA

Seleccione el "Explorer" en la interfaz principal para entrar en el explorador de archivos. En la lista de archivos deslice el dedo hacia arriba o abajo para desplazar la lista y seleccionar el archivo.

Haga clic para abrir el archivo o la carpeta seleccionada.

Haga clic en para volver a la carpeta superior, haga clic en para retroceder un directorio, y haga clic en para avanzar un directorio.

Mantenga presionando el botón de retroceso o el botón de HOME para volver a la interfaz principal.

Haga clic en el archivo/carpeta y mantenga presionando para mostrar el menú de cancelar/copiar/mover.



CONECTAR A LA COMPUTADORA PARA TRANSFERIR EL ARCHIVO

- (1). Inserte el extremo de MINI del cable USB a la conexión de USB de aigoPad, e inserte el otro extremo a la conexión de USB de la computadora.
- (2). A continuación, aigoPad se enciende y muestra el consejo de conexión. Seleccione "Cargar" para conectar y "No Cargar" para quitar la conexión. Consejo: En el estado de conexión, puede teclear y mantener presionando la barra de herramientas superior de la pantalla en cualquier momento, y luego arrastrar y soltar hacia abajo para mostrar el estado de conexión de USB. Haciendo clic en la barra de estado de conexión de USB puede mostrar el consejo anterior.
- (3). Si la conexión es exitosa, en su computadora se mostrarán dos nuevas cartas, entre que una representa la memoria, otra representa la tarjeta de memoria.
- (4). Haga clic doble para abrir el disco móvil con motivo de copiar el archivo desde la computadora o copiar el archivo desde aigoPad.
- (5). Desconecte la conexión y haga clic en el icono para quitar seguramente el hardware en la esquina derecha de la pantalla de computadora. El sistema muestra un consejo para quitar seguramente el hardware. Haga clic para confirmar.
- (6). Haga clic en y mantenga presionando la barra de herramientas superior de la pantalla hasta que se muestra la ventana, y luego arrastre y suelte hacia abajo para mostrar el estado de conexión de USB. Haga clic en la barra de estado de conexión de USB para mostrar el consejo de conexión. Haga clic en "Apagar" para quitar la conexión.

INSTALAR/DESINSTALAR LOS PROGRAMAS DE APLICACIÓN

Este aparato apoya muchos populares softwares de aplicación de terceros (por ejemplo: MSN, Métodos de Entrada, etc.). Puede instalar/desinstalar los softwares necesarios en/de este aparato.

Para instalar el programa de aplicación, copie el archivo de instalación en formato de .apk a su aigoPad. Encienda el aigoPad para entrar en el explorador. Haga clic en el archivo de instalación, y luego instale el programa de aplicación en base de los consejos en la pantalla. Los programas instalados se mostrarán en la tarjeta de opciones de programas de aplicación (Véase al dibujo derecho).

Para desinstalar el programa de aplicación, selección "Configurar" para entrar en el menú de configuración y seleccionar "Programa de Aplicación"--"Programa de Aplicación de Administración". Haga clic en el programa que desea desinstalar, y luego haga clic en "Desinstalar".

AYUDA AMBIENTAL

Se expresa de acuerdo con Reglas de Gestión de Control de Contaminación de Productos Electrónicos y las Normas Correspondientes (SJ/T11363-2006/SJ/T11363-2006).

O: Se significa que el contenido de esta sustancia tóxica y peligrosa en todos los materiales homogéneos es inferior al límite de la regla SJ/T11363-2006.

X: Se significa que el contenido de esta sustancia tóxica y peligrosa, por lo menos en un material homogéneo, es superior al límite de la regla SJ/T11363-2006.

Nota: 90% de los componentes de este producto son los materiales respetuosos del medio ambiente no tóxico y peligroso. Las piezas con las sustancias o elementos tóxicos y peligrosos, debido a las limitaciones del desarrollo mundial, no pueden realizar las sustituciones.

Nombre y Contenido de Sustancias u Elementos Tóxicos y Peligrosos del Producto

Nombre	Sustancias u Elementos Tóxicos y Peligrosos					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Materiales de Cáscara, Piezas de Estructura	O	O	O	O	O	O
Table de PCB y Procesador	X	X	X	X	X	X
LED Pantalla	O	O	O	O	O	O
Batería	O	O	O	O	O	O
Adaptador	O	O	O	O	O	O
Auricular	O	O	O	O	O	O
USB Cable	O	O	O	O	O	O
Materiales para empaquetar y Accesorios	O	O	O	O	O	O